



組立・使用方法の動画はこちらをご覧ください。

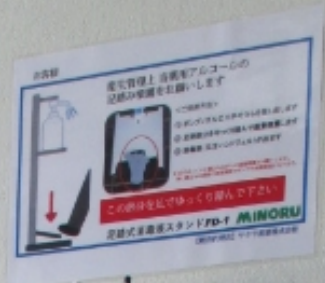

お客様

衛生管理上 当薬用アルコールの足踏み噴霧をお願いします

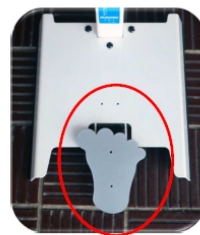

<ご使用方法>

- ① ポンプノズル口に手のひらを差し出します
- ② 足型部分をゆっくり踏んで適量噴霧します
- ③ 消毒液(又はハンドジェル)が出ます

※ 足でゆっくりと踏みながらの適量噴霧をお願いします。強い踏みは溶液の周囲飛散やポンプの故障要因になります。

この部分を足でゆっくり踏んで下さい

足踏式消毒液スタンド **FD-1 MINORU**

【販売代理店】サクラ産業株式会社



本品に消毒液ポンプ・タオルは付属していません



消毒液ボトルの高さに合わせて調節可能



ペダルは足形で一目瞭然

### 主な特長

- ◆電源不要の足踏みペダル式。
- ◆床との接地面がゴム製のため、床を傷付けにくい。
- ◆使用可能なボトルの大きさ
  - ・丸ボトルタイプ…直径120mm以下
  - ・角ボトルタイプ…120mm角以下
  - ・ポンプヘッド…直径35mm以下
  - ・ボトルの高さ…150~290mm

### 主要諸元

名 称		足踏式消毒液スタンド
型 式		FD-1
寸 法	全 高	990mm
	全 幅	300mm
	奥 行	385mm
重 量		5.9kg

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

**サクラ産業株式会社**

【本社】  
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-6-7  
電話:048-652-7811 FAX:048-652-7781

【群馬営業所】  
〒379-2211 群馬県伊勢崎市市場町2-1170-6  
電話:0270-40-0033 FAX:0270-40-0035



**みのる産業株式会社**

本社・工場 〒709-0682 岡山県赤松市下市447 TEL.(086) 955-1123(代)  
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL.(048) 683-9451(代)  
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL.(026) 257-6530(代)  
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市志保町吉川字東197 TEL.(088) 641-2311(代)  
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL.(092) 921-6008(代)

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

**環境宣言**  
人と環境にやさしい商品を製造します



2020年8月製作-2

# 取扱説明書


# みのる 足踏式消毒液スタンド FD-1

- このたびは、本機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本機は、ペダルを踏むと消毒液が出る、足踏式消毒液スタンドです。
- 本書は、本機の正しい取り扱い方法について説明しています。ご使用される前には本書を必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。

## ⚠注意 警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあります。

- 本機は、屋内用です。屋外で使用しないでください。
- 本機は、水平な場所に設置してください。不安定な場所に設置すると転倒のおそれがあります。
- ペダルを乱暴に踏み込まないでください。転倒や故障の原因になります。
- 可動部やすき間に手を入れないでください。はさんでけがをするおそれがあります。
- 小さなお子様を使用する場合は、必ず保護者の指導の元で使用してください。
- 本機を消毒以外の用途での使用・改造をしないでください。

## 使用方法

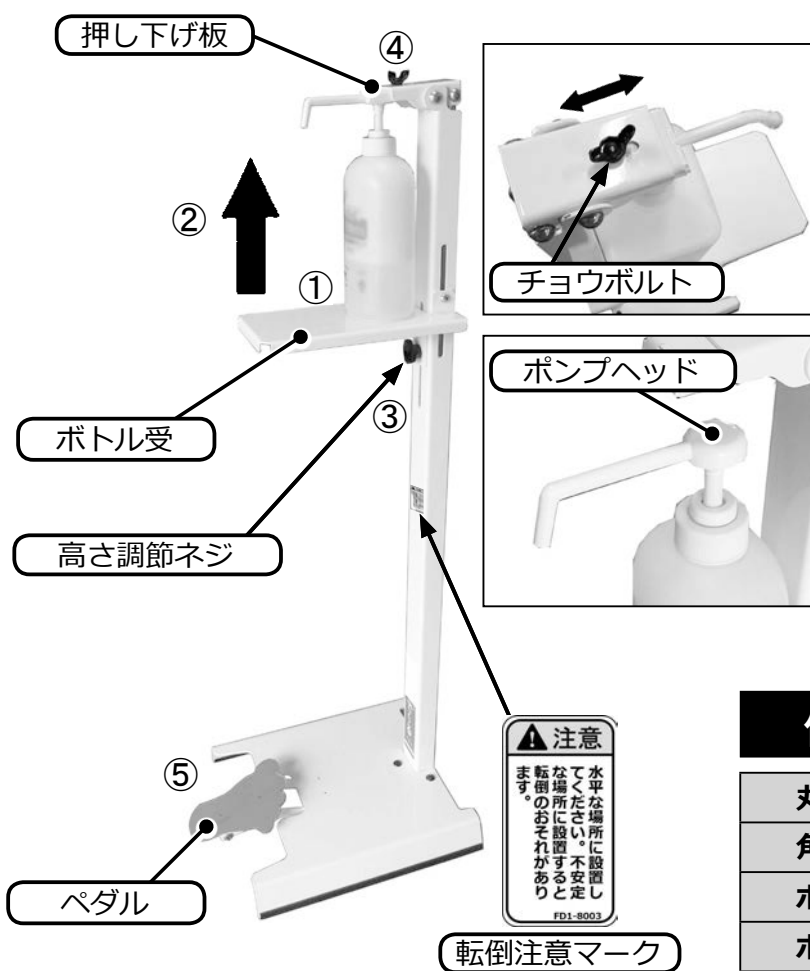

- ①ボトル受に消毒液ボトルを置きます。  
消毒液ボトルは付属していません。
- ②ボトルの上部が押し下げ板に軽く当たる高さま  
でボトル受を上げます。
- ③高さ調節ネジをしっかりと締め付けます。

## ⚠注意

- 調節ネジは、最後まで回して抜かないでく  
ださい。調節ネジの後ろの止め金具が落ち  
て紛失するおそれがあります。
- 調節ネジはしっかりと締めてください。  
ゆるいとペダルで踏んだ時にボトル受が下  
がるおそれがあります。

- ④押し下げ板上部にある、チョウボルトを緩め、  
ポンプヘッドに合わせて位置を調節します。
- ⑤ペダルを踏むと、ボトルから消毒液が出ます。

## 使用可能なボトルの大きさ

丸ボトルタイプ	直径 120mm 以下
角ボトルタイプ	120mm 角以下
ポンプヘッド	直径 35mm 以下
ボトルの高さ	150 ~ 290mm

## 仕様

名 称	足踏式消毒液スタンド
型 式	FD-1
全 高	990 mm
全 幅	300 mm
奥 行	385 mm
重 量	5.9 kg

※仕様は予告なく変更する場合があります。

FD1-8005

## みのる産業株式会社

本社工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市 447  
TEL(086)955-1123 (代) FAX(086)955-5520

東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野 210  
TEL(048)683-9451 (代) FAX(048)683-9452

長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野 582-4  
TEL(026)257-6530 (代) FAX(026)257-6531

徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東 197  
TEL(088)641-2311 (代) FAX(088)641-2324

九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡 1020-1  
TEL(092)921-6006 (代) FAX(092)921-6008

ホームページ <http://www.minoru-sangyo.co.jp/>

2020/09